


BAS-Alarm


Larmmottagning via SMS direkt till er dator.

Programvara för Windows till våra GSM-larmsändare BAS-SMS som gör det enkelt att ta emot och hantera larm. Programmet ger er även möjligheten att konfigurera BAS-SMS direkt från er PC.

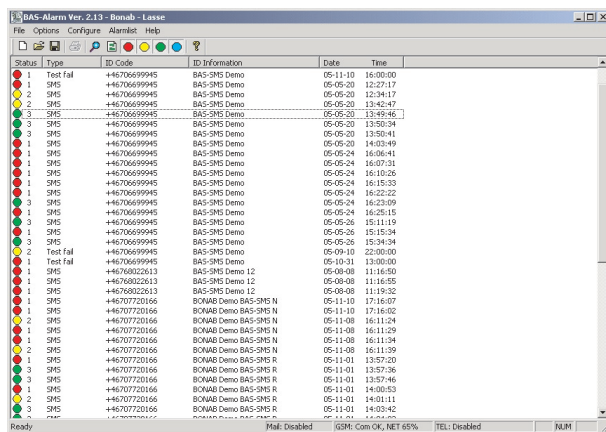

Status	Type	ID Code	ID Information	Date	Time
1	Test fail	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-11-10	16:00:00
1	SMS	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-05-20	12:27:17
2	SMS	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-05-20	12:24:17
2	SMS	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-05-20	13:42:47
3	SMS	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-05-20	13:49:46
3	SMS	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-05-20	13:50:34
3	SMS	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-05-20	13:50:41
1	SMS	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-05-20	14:02:49
1	SMS	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-05-24	16:06:41
1	SMS	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-05-24	16:07:31
1	SMS	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-05-24	16:10:26
1	SMS	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-05-24	16:15:33
1	SMS	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-05-24	16:22:22
1	SMS	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-05-24	16:23:09
1	SMS	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-05-24	16:25:15
3	SMS	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-05-20	15:11:19
1	SMS	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-05-24	15:15:34
1	SMS	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-05-25	15:34:34
1	Test fail	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-09-10	22:00:00
1	Test fail	+46706699945	BAS-SMS Demo	05-10-31	13:00:00
1	SMS	+46769022613	BAS-SMS Demo 12	05-08-08	11:16:50
1	SMS	+46769022613	BAS-SMS Demo 12	05-08-08	11:16:55
1	SMS	+46769022613	BAS-SMS Demo 12	05-08-08	11:19:32
1	SMS	+46707720166	BONAB Demo BAS-SMS N	05-11-01	17:16:07
1	SMS	+46707720166	BONAB Demo BAS-SMS N	05-11-01	17:16:02
2	SMS	+46707720166	BONAB Demo BAS-SMS N	05-11-08	16:11:24
1	SMS	+46707720166	BONAB Demo BAS-SMS N	05-11-08	16:11:29
1	SMS	+46707720166	BONAB Demo BAS-SMS N	05-11-08	16:11:34
2	SMS	+46707720166	BONAB Demo BAS-SMS R	05-11-08	16:11:39
1	SMS	+46707720166	BONAB Demo BAS-SMS R	05-11-01	13:57:20
3	SMS	+46707720166	BONAB Demo BAS-SMS R	05-11-01	13:57:36
3	SMS	+46707720166	BONAB Demo BAS-SMS R	05-11-01	13:57:46
1	SMS	+46707720166	BONAB Demo BAS-SMS R	05-11-01	14:00:53
2	SMS	+46707720166	BONAB Demo BAS-SMS R	05-11-01	14:01:11
3	SMS	+46707720166	BONAB Demo BAS-SMS R	05-11-01	14:03:42

Larmlista

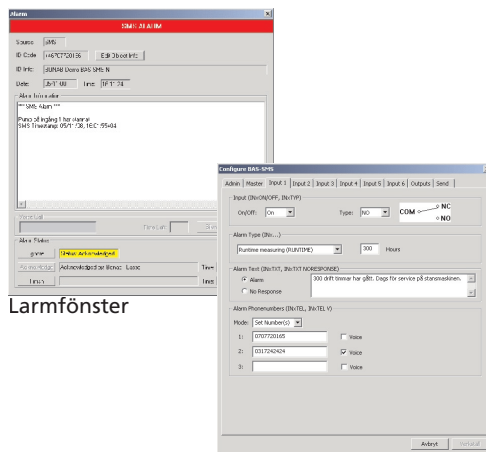

Larmmottagning

Med BAS-Alarm och ett GSM-modem kopplat till er dator får ni en egen larmcentral där ni enkelt kan ta emot och övervaka larm från en eller flera BAS-SMS.

Ni kommer åt alla användarfunktioner direkt från huvudfönstret vilket gör att ni får en total kontroll på alla larm och larmsändare.

Larmen kan enkelt sorteras på status, datum/tid, anläggningsnamn och typ.

Larmstatusen ändras manuellt allt eftersom larmen blir kvitterade och åtgärdade.

Alla larm med information om status, tider och vem som kvitterade sparas i en databas som kan bearbetas i program som Access eller liknande.

Inkomna larm kan skickas vidare som SMS eller e-mail till en eller flera mottagare.

Konfigurering

BAS-Alarm används fördelaktigt för att konfigurera och styra era BAS-SMS via PC. Konfigureringen görs snabbt och enkelt i överskådliga och lättbegripliga menyer.

Ni har även möjligheten att skicka fritt skrivna SMS direkt från BAS-Alarm.



- Larm · Styrning · Reglering
- El- och elektronikkomponenter
- Verktyg · Montagebord